


Kurzanleitung

DZ23	Dreispindel-Ausgleichs und Absperrventil
DZ24	Vierspindel-Ausgleichs und Absperrventil mit Entlüftungsventil

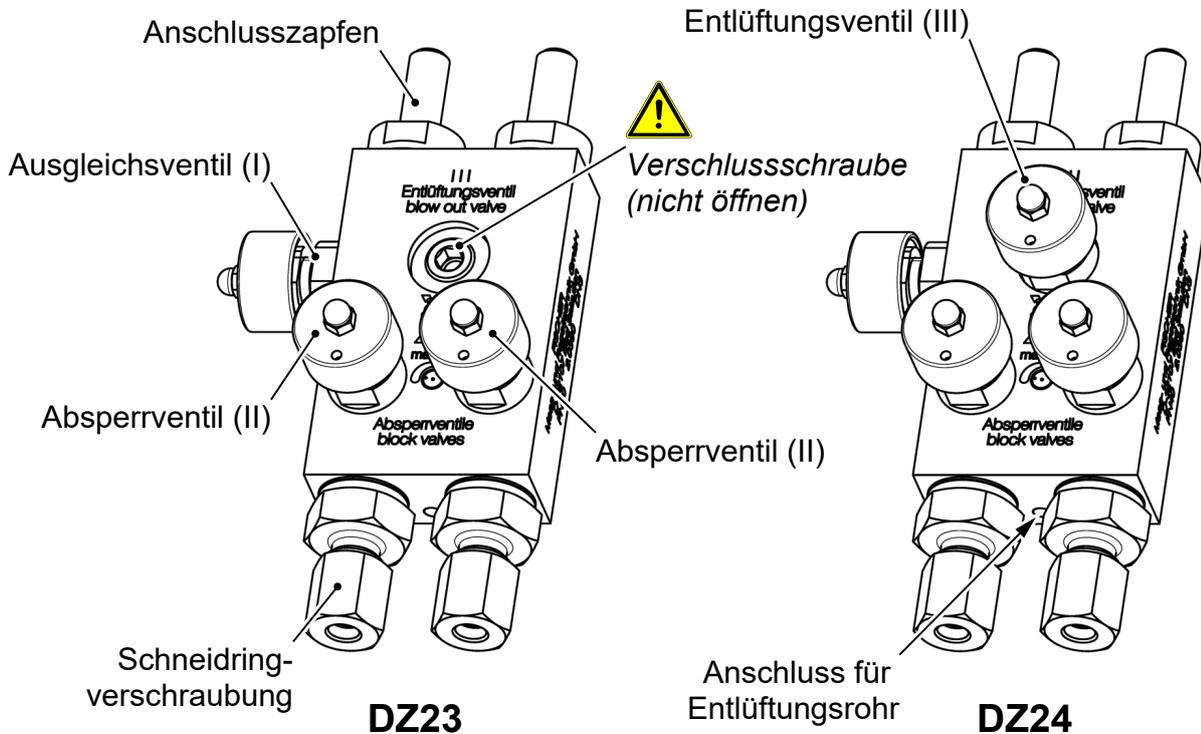

Montage des Manometers

1. Alle Ventile sind bei Anlieferung geschlossen.
2. Öffnen Sie das Ausgleichsventil (I) und die Absperrventile (II) vor dem Anschluss der Wirkdruckleitungen.
3. Montieren Sie das Differenzdruckmanometer und geben Sie anschließend Druck auf die Leitung.

Punkt 4 gilt nur für Vierspindelventile!

4. Öffnen Sie das Entlüftungsventil (III) um das gesamte Messsystem zu entlüften.



Bei bestimmten Medien besteht die Gefahr einer Verletzung, da das Medium aus der Entlüftungsöffnung austreten kann.

*Tragen Sie eine geeignete Schutzausrüstung
Verwenden Sie das Entlüftungsrohr (Zubehör) und ein geeignetes Gefäß um das Medium aufzufangen.*

5. Schließen Sie das Entlüftungsventil (III) wieder.
6. Schließen Sie das Ausgleichsventil (I).
Der Differenzdruck wird nun angezeigt.
7. Die Absperrventile (II) bleiben geöffnet.

Demontage des Manometers

1. Öffnen Sie das Ausgleichsventil (I).
2. Schließen Sie beide Absperrventile (II).
3. Die geräteseitigen Verschraubungen werden gelöst und das Manometer kann entfernt werden.

